



 **LANGLO®**

MONTERINGSVEILEDNING

SAFIR SKYVEDØRER


inkl. topp- og bunnskinner



hvit aluminium




naturellaluminium

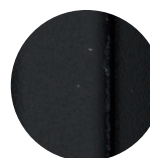

sort aluminium

1. KLARGJØRING AV SKYVEDØRSFRONTENE

Før klargjøringen starter bør frontene legges på et mykt underlag. Forsiden av dørene skal vende ned mot underlaget. Safir kommer med ferdig monterte beslag.

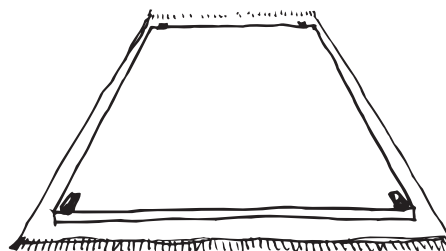


2. KLARGJØRING AV TOPPSKINNER (EN- /TO- /TRESPORS)

Start med klargjøring av toppskinnene.

Bor hull (4 mm metallbor) i senter av kanalen(e), ca 5 cm fra enden og videre ca. hver 100 cm.

Klargjøringsprosedyren gjelder for både en- /to- /tresporsskiner.

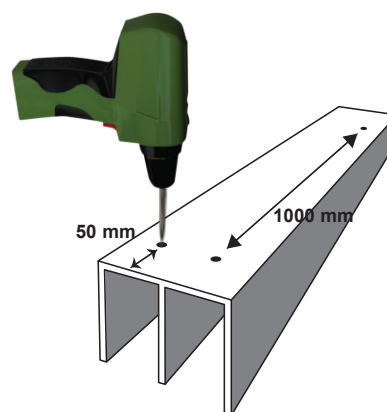

3. PLASSERING OG MONTERING AV TOPPSKINNER (EN- /TO- /TRESPORS)

Start med å plassere toppskinnen. Det er viktig at den blir plassert riktig, vær nøyaktig. Videre monteringsprosedyre gjelder for både en- /to- eller tresporsskiner.



Ved kjøp av Langlo innredning anbefaler vi en minimumavstand fra bakvegg til bakkant toppskinne på ca. 52 cm.




For sidevegger i andre bredder gjelder andre mål.

4. TOPPSKINNE

Skyvedørsfront med toppskinne og sidevegg:


Toppskinnen monteres i flukt med sideveggen.

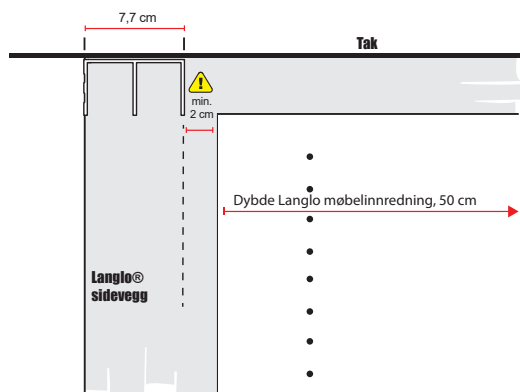

Skyvedørsfront med toppskinne, montert i nisje:

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.


Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du utfyller denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

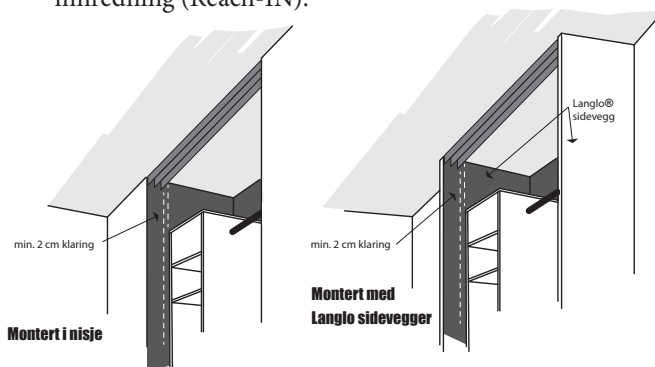

5. TOPPSKINNE MED INNEBYGD BELYSNING, LED

Skyvedørsfront med toppskinne med innebygd belysning, LED og sidevegg:


Toppskinnen monteres i flukt med sideveggen.

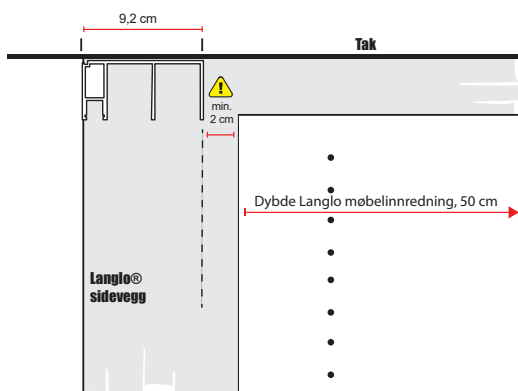

Skyvedørsfront med innebygd belysning, LED, montert i nisje:

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.


Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du utfyller denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

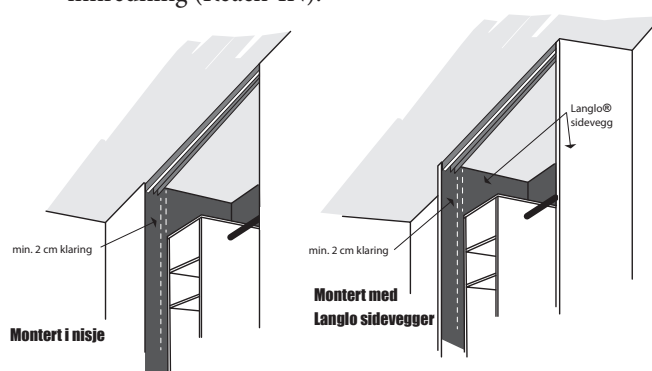

6. LYSKARM

Skyvedørsfront med lyskarm og sidevegg:


Monter toppskinne i lyskarmen, pass på at 10 cm av lyskarmen ligger foran skinne. Toppskinne skal flukte med sidevegg etter at lyskarmen er festet i taket.

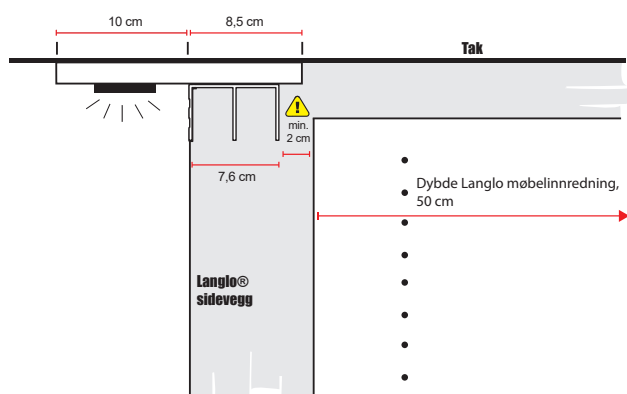

Skyvedørsfront med lyskarm, montert i nisje:

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.

Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du utfyller denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

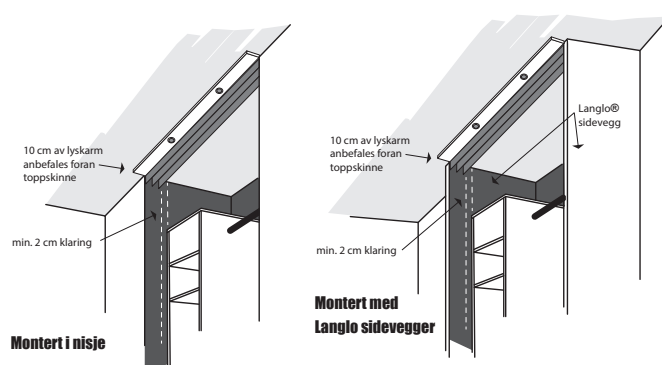

Tips! For flere detaljer rundt montering av en-, to- eller trespors toppskinne/lyskarm – se egen monteringsveiledning www.lango.no




7. PLASSERING OG MONTERING AV BUNNSKINNE (EN-/TO-/TRESPORS)

Legg bunnskinne på gulvet rett under toppskinne. Sett en skyvedør inn i en av kanalene i toppskinne og plasser deretter døren på riktig spor på bunnskinne. Om nødvendig kan du løfte opp hjulene med fingeren og plassere dem på riktig spor på bunnskinne.

Juster deretter bunnskinne slik at dørene står loddrett.

Bruk vater og sjekk begge endene av bunnskinne.

Merk deretter av på gulv i bakkant av skinne med blyant.

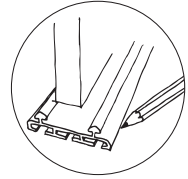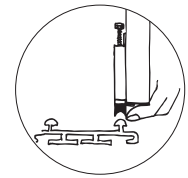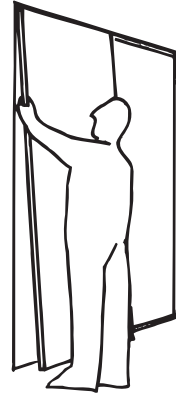


8. MONTERING AV BUNNSKINNE MED BRUK AV TOSIDIG TAPE

På gulv med varmekabler, eller dersom du vil unngå å borre i gulvet, anbefaler vi at du bruker tosidig tape.

Når korrekt plassering av bunnskinne er merket på gulv, fjerner du døren fra skinne. Sørg så for at gulv og skinne er fri for fett. Fest deretter tapebiter på undersiden av skinne med avstand ca. 100 cm. Sjekk nøyaktig plassering, fjern dekk-papiret og trykk skinne ned.


 Vær nøyaktig – skinne setter seg fast med en gang!

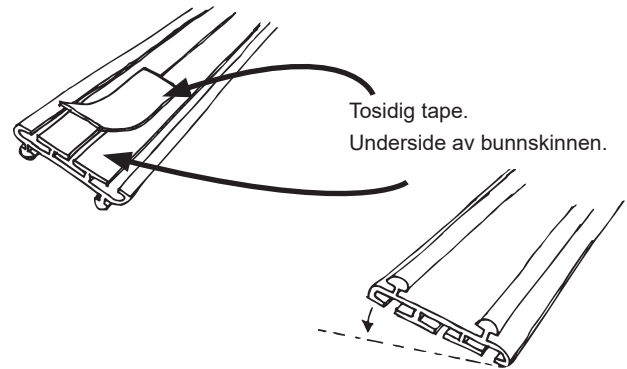

Tosidig tape.
Underside av bunnskinne.

9. MONTERING AV BUNNSKINNE VED HJELP AV SKRUER


Når korrekt plassering av bunnskinne er merket på gulv, fjerner du døren fra skinne. Bor hull (metallbor 4 mm) i senter av skinne, ca 10 cm fra enden, og videre ca. hver 100 cm. Legg skinne på plass i forhold til merking. Skru deretter gulvskinne fast i gulvet med 16 mm (alternativt 25 mm) treskruer.

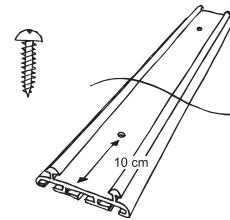

11. DØRPOSIJONERING

Plasser brikken i toppskinne som vist under.

Posisjonerings-brikken plasseres slik at døren hviler i ønsket posisjon, og festes med den tosidige tapen. For dører som har påmontert "Soft Close-mekanisme" ut mot vegg, behøver man ikke dørposisjonering montert i toppskinne.

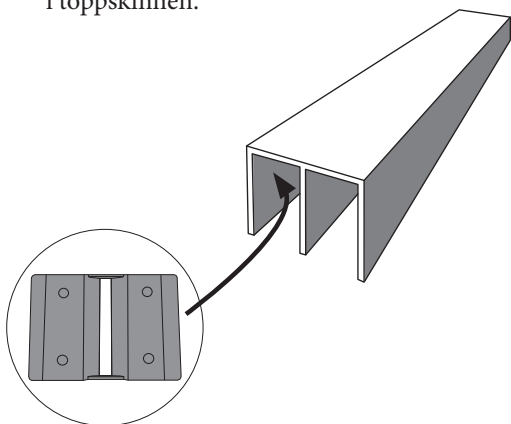


12. VERTIKAL JUSTERING AV SKYVEDØRENE MOT VEGG/SIDEVEGG

Sett dørene i riktig kanal i toppskinne og plasser hjulene på tilsvarende spor på bunnskinne.

Justeres døren nede på omrammingen ved å dreie skruen i nødvendig retning.

For å heve døren, dreier med klokken. Pass på at det ikke er belastning på beslaget når du justerer.

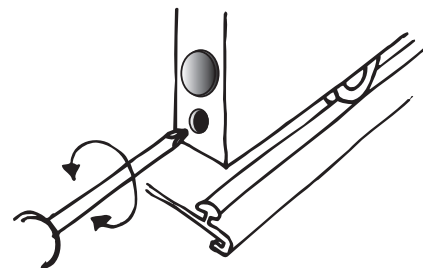



Tips!

For å unngå oppstriking - pass på at du får klaring mellom dør og skinne.

10. MONTERING AV "SOFT CLOSE"

Plasser medfølgende plastbrikker (2 stk.) i dørens topp-profil.
Press brikkene på plass, evt. slå de forsiktig på plass.
Plasser deretter "soft-close" enheten på brikkene og skru fast med medfølgende skruer.



⚠ "Soft-Close" enheten må monteres sentrisk og parallelt på topp-profilen slik den ikke kommer i berøring med sidene på toppskinnen. Vær nøyaktig og juster før en setter inn dørene.

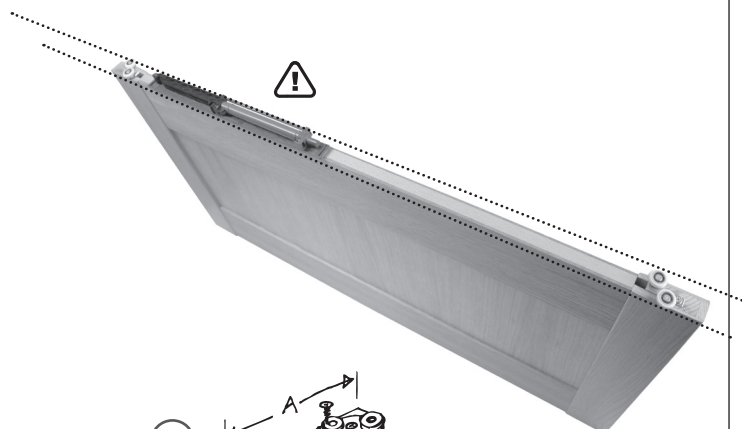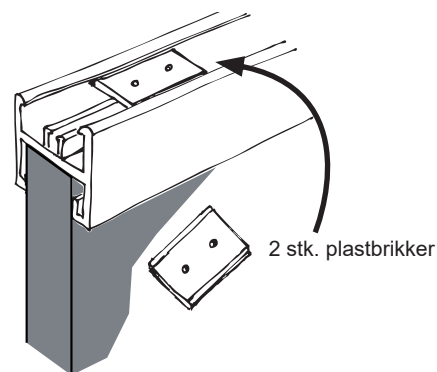

Mål avstanden (A) fra ytterkant av dør til den sorte fjærbelastede kroken på "soft-close" enheten.

Avstanden, som målt merkes med blyant i toppskinnen, gjerne litt mindre (0,3 - 0,5 cm).

Monter mottakerbrakett (B) i topp-skinnen. Benytt en skrue i slissen på braketten. Pass på at piggen på braketten ligger på samme siden som den sorte kroken i demperen. Benytt medfølgende skruer, og bor for hull i toppskinnen.

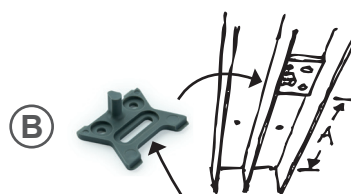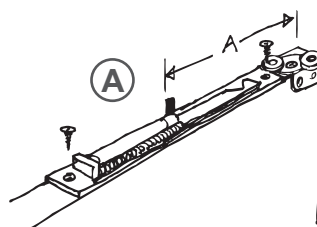


Spenn opp fjøren på "soft-close" demperen (C) ved å bevege den sorte kroken til den låses i innsnevring.

Sett på plass døren og skyv den deretter til lukket posisjon. Dersom døren stopper før den når vegg/sidevegg må brakett etterjusteres (skyves i retning mot vegg/sidevegg). Skru deretter fast brakett med to skruer.

Mottakerbrakett, med slisse for justering. Sett først en skrue i slissen for justering, for så å i etterkant av justeringen feste braketten med to skruer.

For nærmerer beskrivelse montering soft-close se monteringshjelp www.langlo.no

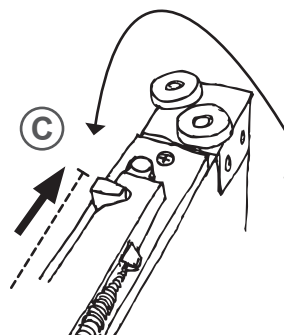

Spenn opp fjøren til den låses