



 **LANGLO**[®]


MONTERINGSVEILEDNING

ASUR SKYVEDØRER

inkl. topp- og bunnskinner




hvit stål

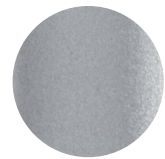

sølv stål

1. KLARGJØRING AV SKYVEDØRSFRONTENE

Før klargjøringen starter bør frontene legges på et mykt underlag. Forsiden av dørene skal vende ned mot underlaget. Asur kommer med ferdig monterte beslag.

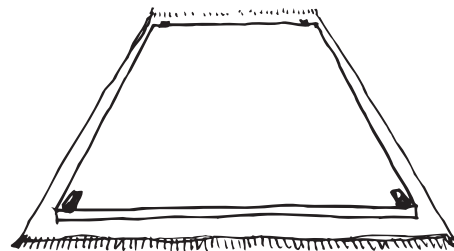


2. KLARGJØRING AV TOPPSKINNER (EN- /TO- /TRESPORS)

Start med klargjøring av toppskinnene.

Bor hull (4 mm metallbor) i senter av kanalen(e), ca 5 cm fra enden og videre ca. hver 100 cm.

Klargjøringsprosedyren gjelder for både en- /to- /tresporsskiner.

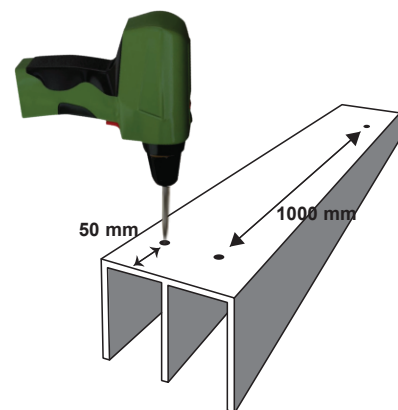

3. PLASSERING OG MONTERING AV TOPPSKINNER (TOSPORS)

Start med å plassere toppskinnen. Det er viktig at den blir plassert riktig, vær nøyaktig.



Ved kjøp av Langlo innredning anbefaler vi en minimumavstand fra bakvegg til bakkant toppskinne på ca. 52 cm.




For sidevegger i andre bredder gjelder andre mål.

4. TOPPSKINNE

Skyvedørsfront med toppskinne og sidevegg:


Toppskinne monteres i flukt med sideveggen.

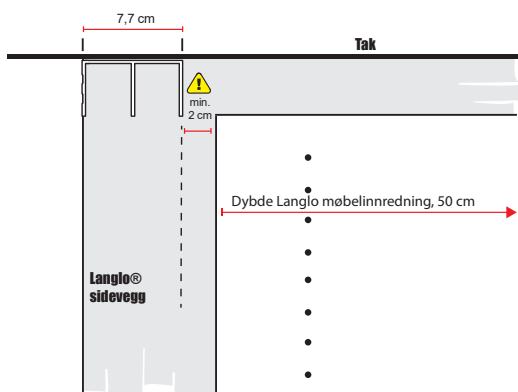

Skyvedørsfront med toppskinne, montert i nisje:

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.


Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du utfyller denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

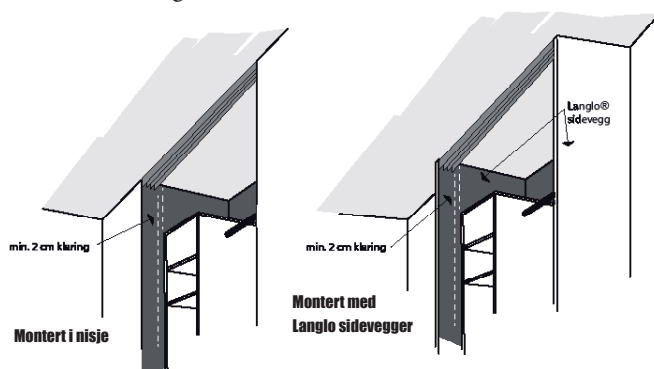

5. LYSKARM

Skyvedørsfront med lyskarm og sidevegg:


Monter toppskinne i lyskarmen, pass på at 10 cm av lyskarmen ligger foran skinne. Toppskinne skal flukte med sidevegg etter at lyskarmen er festet i taket.

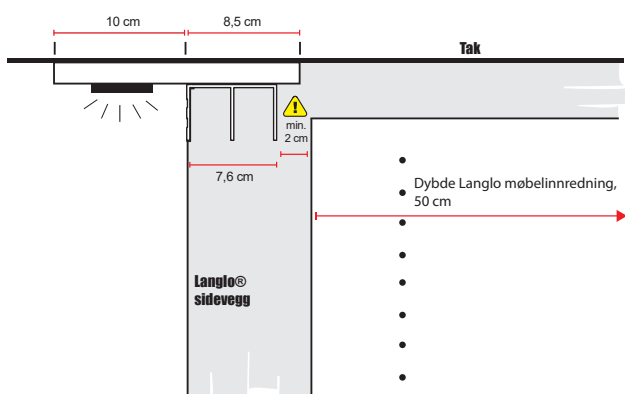

Skyvedørsfront med lyskarm, montert i nisje:

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.

Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du utfyller denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).



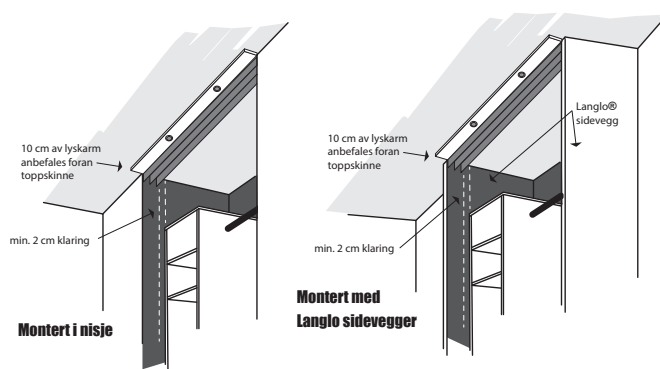


6. PLASSERING OG MONTERING AV BUNNSKINNE (TOSPORS)

Legg bunnskinne på gulvet rett under toppskinne. Sett en skyvedør inn i en av kanalene i toppskinne og plasser deretter døren på riktig spor på bunnskinne. Om nødvendig kan du løfte opp hjulene med fingeren og plassere dem på riktig spor på bunnskinne.

Juster deretter bunnskinne slik at dørene står loddrett. Bruk vater og sjekk begge endene av bunnskinne.

Merk deretter av på gulv i bakkant av skinne med blyant.

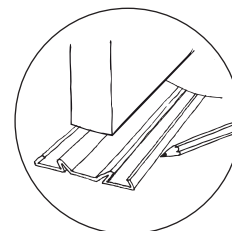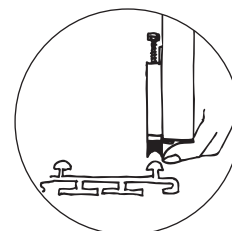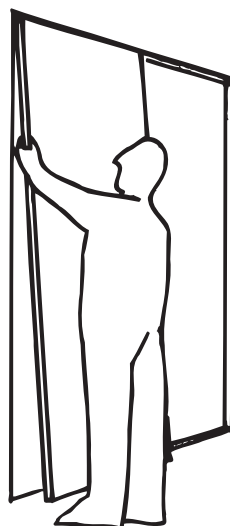


7. MONTERING AV BUNNSKINNE MED BRUK AV TOSIDIG TAPE

På gulv med varmekabler, eller dersom du vil unngå å borre i gulvet, anbefaler vi at du bruker tosidig tape.


Når korrekt plassering av bunnskinne er merket på gulv, fjerner du døren fra skinnen. Sørg så for at gulv og skinne er fri for fett. Fest deretter tapebiter på undersiden av skinnen med avstand ca. 100 cm. Sjekk nøyaktig plassering, fjern dekk-papiret og trykk skinnen ned.

 Vær nøyaktig – skinnen setter seg fast med en gang!

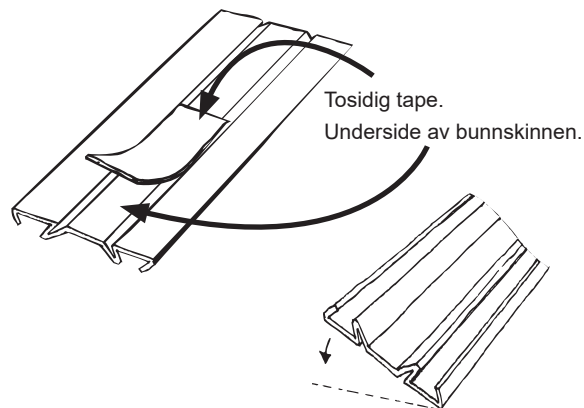

8. MONTERING AV BUNNSKINNE VED HJELP AV SKRUER


Når korrekt plassering av bunnskinne er merket på gulv, fjerner du døren fra skinnen. Bor hull (metallbor 4 mm) i senter av skinnen, ca 10 cm fra enden, og videre ca. hver 100 cm. Legg skinnen på plass i forhold til merking. Skru deretter gulvskinnen fast i gulvet med 16 mm (alternativt 25 mm) treskruer.

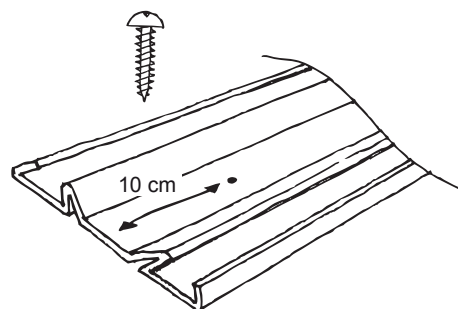

9. DØRPOSISJONERING

Plasser brikken i toppskinnen som vist under.


Posisjonerings-brikken plasseres slik at døren hviler i ønsket posisjon, og festes med den tosidige tapen.

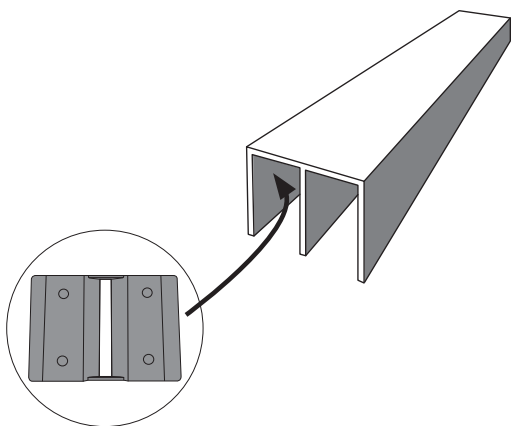

10. VERTIKAL JUSTERING AV SKYVEDØRENE MOT VEGG/SIDEVEGG

Sett dørene i riktig kanal i toppskinnen og plasser hjulene på tilsvarende spor på bunnskinne.

Vertikal justering av skyvedørene mot vegg/sidevegg. Låsne låsemutteren (A). Juster døren med justeringsbolten. Når døren er i riktig posisjon festes den ved å stramme låsemutteren.

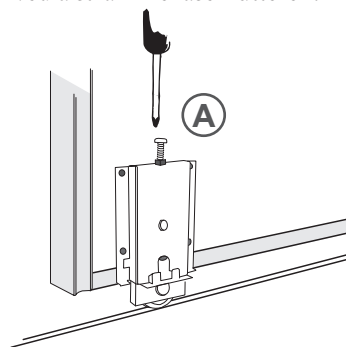

Tips!

For å unngå oppstriking - pass på at du får klaring mellom dør og skinne.